



Úvod

Tento uživatelský manuál obsahuje důležité informace k bezpečnému používání zařízení, jejichž cílem je předcházet jeho poškození a rizikovým situacím. Přečtěte si je důkladně a brožuru uschovejte na bezpečném místě.

Děkujeme za nákup zařízení Accent transformer řady TB (dale jen PC).

V PC je přeinstalován systém Windows 8.1 (s možností upgrade na window 10) a Office 365 s roční licenci. Pro plnohodnotnou práci je potřeba **aktivovat** a **aktualizovat** systém Windows a aktivovat Office 365. Řiďte se prosím postupem, který máte na listu **Důležité pokyny: první start zařízení řady TB**, který je přiložen nebo ho získáte na www.accent-mobile.cz v sekci Tablet PC / Soubory ke stažení.

Bezpečnostní opatření

Před prvním použitím tabletu si prosím přečtěte následující informace obsažené v tomto manuálu a přiloženém listu **Důležité pokyny: první start zařízení řady TB**.



Tablet nabíjejte jen přiloženou nabíječkou a přiloženým USB kabelem. Standardní nabíječka z mobilního telefonu tablet nenabije (má slabší výkon) a tablet se začne extrémně zahřívat.

- Nikdy nepoužívejte tablet během řízení vozidla, mohli byste tak způsobit nehodu. Pokud tablet používáte venku, zachovejte pozornost a opatrnost, zejména když přecházíte ulici.
- Neposlouchejte hudbu na sluchátkách při velmi vysoké hlasitosti, mohlo by to neodvratitelně poškodit váš sluch.
- Tablet udržujte v čistotě a neuschovávejte jej v dosahu tepelného zdroje nebo na špinavých, vlhkých či mokrých místech. Tablet uschovávejte mimo dosah přímých slunečních paprsků.
- Tablet neuschovávejte na místech s vysokou teplotou (přes 40°C), zejména v nahřátém automobilu se zavřenými okénky za slunečního počasí nebo na parapetu oken.
- Vyhýbejte se silným magnetickým polím.
- Nezapínejte zařízení na místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno nebo kde by jejich používání mohlo způsobit nebezpečí nebo interferenci.
- S tlačítky tabletu zacházejte opatrně, nemačkejte příliš silně. Příliš silné zmáčknutí by mohlo způsobit jejich poškození.
- Tablet nepoužívejte na místech, kde jsou elektronická zařízení zakázána, např. v letadle.
- Tablet nepoužívejte v krajně suchém prostředí, mohlo by to vést k elektrostatickému výboji a poškodit zařízení.
- Zařízení nevystavujte silným úderům a neupouštějte na zem.
- Nepokoušejte se zařízení rozmontovávat nebo opravovat. Veškeré opravy by se měly provádět pouze kvalifikovaným personálem.

- Výrobce nenes zodpovědnost za ztráty paměti zařízení způsobené jeho poškozením, vlastnoručními opravami nebo jinými příčinami.
- Tablet lze čistit pouze po odpojení od zdroje elektřiny.
- Pokud chcete předejít systémovým chybám zařízení, neodpojujte jej od počítače během stahování, nahrávání nebo formátování.
- Na čištění tabletu použijte lehce navlhčený, nežmolčující hadřík. Tablet nerozebírejte, na čištění povrchu nepoužívejte alkohol, rozpouštědlo nebo benzen.

Základní prvky zařízení



1. Vypnutí / zapnutí
2. Ovládání hlasitosti
3. Vstup sluchátek
4. HDMI konektor
5. USB konektor
6. Kryt microSD karty a SIM karty (ve verzi TB900)
7. Přední kamera
8. Zadní kamera
9. Magnet pro spojení s klávesnicí

Plocha – základní informace

Na úvodní obrazovce Windows 8.1 jsou předinstalovány některé programy. Tyto aplikace jsou zobrazeny v podobě ikon. Aplikace se spustí po kliknutí na ikonu. Pokud chcete mít přístup ke všem aplikacím, před spuštěním systému aplikací se přihlaste ke svému Microsoft účtu – viz **Důležité pokyny: první start zařízení řady TB**



Aplikace, menu nastavení a obrazovka



Pro procházení mezi spuštěnými aplikacemi přešlete prst po levém okraji zleva doprava.



Pro otevření nastavovacího menu (tzv Charm bar) přešlete prstem po pravém okraji zprava doleva.


Zmenšení nebo zvětšení displeje

Pokud chcete zmenšit nebo zvětšit obrázek, přiblížte nebo roztáhněte k sobě dva prsty.




Zobrazení všech aplikací.

přejedte prstem po obrazovce "metro" doleva a ve spodní části se zobrazí malá bílá šipka. Po kliknutí na ní, se zobrazí všechny nainstalované aplikace.

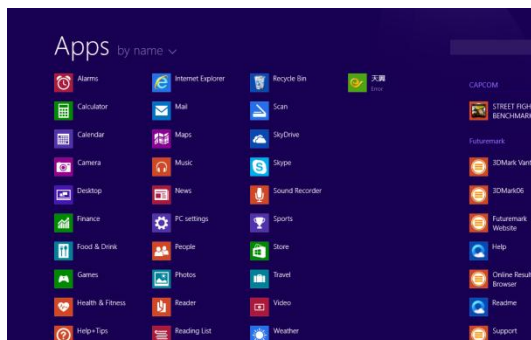


Stisknutím a podržením nebo kliknutím pravým tlačítkem vyberte aplikace, které chcete připnout a klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku nebo Připnout na hlavní panel. (Pokud chcete myši vybrat víc aplikací, stiskněte a podržte klávesu CTRL a pak klikněte pravým tlačítkem na jednotlivé aplikace.)

Stejným postupem můžete aplikaci také odinstalovat

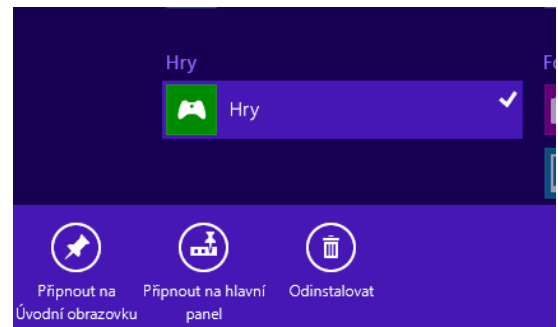


Charm bar (boční menu)

Pro otevření charm baru přesuňte prstem po obrazovce zprava doleva. Charm menu zahrnuje následující funkce: start, zařízení, nastavení, sdílet, hledat aplikaci.

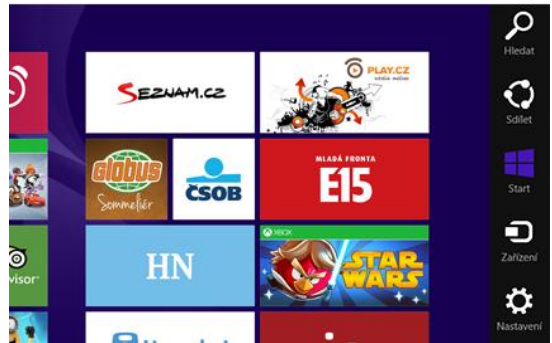

Pomocí charm baru můžete



Hledat soubory a aplikace nainstalovány v PC


Sdílet programy prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu.

Přes Start se snadno vrátíte k úvodní obrazovce (pokud se nacházíte na úvodní obrazovce, použijte funkci charm baru, pokud se chcete vrátit k poslední otevřené aplikaci).

Přes Zařízení můžete číst, psát, sdílet soubory a připojit tablet k extérní obrazovce nebo k tiskárně.

Přes Nastavení se dostanete do sekc pro připojení k internetu a další nastavení PC


Menu vyhledávání

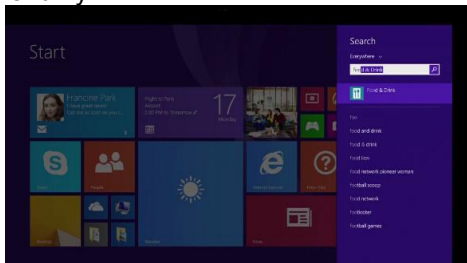


Menu sdílení



Menu zařízení

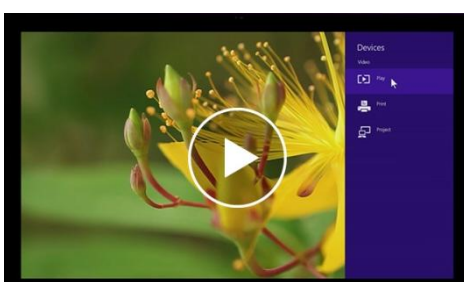


Menu nastavení

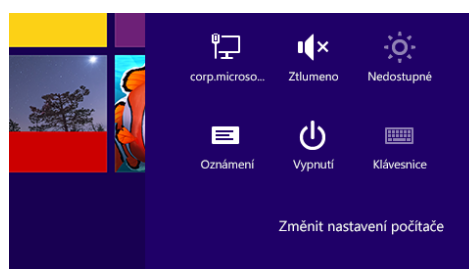


Klidový režim, restart a vypnutí

PC vypnete (uspíte) přes boční menu, dále na tlačítko Vypnutí, kde e zobrazí menu Režim spánku / Vypnout / Restartovat

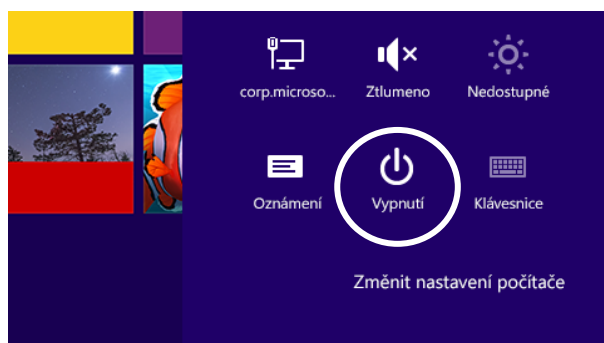

Pro zabezpečení a další nastavení PC zvolte v bočním menu položku Nastavení a dále Z,ěnit nastavení počítače. V levém menu pak vyberte požadovanou sekci nastevení.

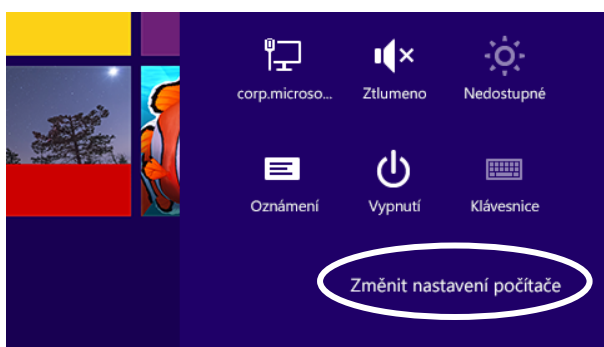

Řešení problémů s Windows na www.windows.cz nebo pro Office 365 www.office365.cz

Specifikace zařízení Accent řady TB

LCD displej	Rozměry	8,9" IPS dotyková obrazovka
	Rozlišení:	Model TB880 1280x800px Model TB890 a TB900 1920x1200px
Operační systém	Windows 8.1 + Office 365 s roční licencí	
CPU	Quad Core, Intel Baytrail-T CR 3735F, 1.33 GHz	
RAM / Paměť:	Model TB880 1 GB DDR3 / 16GB Model TB890 a TB900 2 GB DDR3 / 32GB	
Konektivita	Wi-Fi 802.11b/g/n a Bluetooth, u modelu TB900 3G modem	
Fotoaparát	Model TB880 a TB890 - přední 2MPx / zadní 2MPx Model TB900 - přední 2MPx / zadní 5MPx	
Rozšíření kapacity	Podpora Micro SD karet do velikosti 64 GB	
Napájení	Vestavěná 6000 mAh, lithiová nabíjecí baterie, 5V@2.0A	
Provozní teploty:	5 až max. 40 °C	
Jazykové verze	Zařízení podporuje mnoho jazyků – plnohodnotné jazykové sady po aktualizaci systému Windows.	
Rozměry / hmotnost	220 x 157 x 9 (s klávesnicí 19) mm, / 480g (s klávesnicí 730g)	
Audio přehrávač Video přehrávač	MP3,WMA,3GP,AAC,FLAC,WAV.OGG WMV,MKV, MOV,AVI,RM/RMVB,MPEG-2/4	
Příslušenství	Uživatelský manuál, Důležité pokyny: první start zařízení řady TB záruční list, USB nabíječka, USB adapter, USBA kabel, klávesnice	

Důležité pokyny: první start zařízení řady TB

Děkujeme Vám za nákup zařízení transformer Accent řady TB 880, 890 a 900 (dále jen PC).

V PC je předinstalován systém Windows 8.1 a Office 365 s roční licencí. Pro plnohodnotnou práci je potřeba **aktivovat a aktualizovat** systém Windows a aktivovat Office 365. Následujte prosím níže uvedených pokynů:

Po zapnutí PC budete vyzváni k aktivaci systému Windows. Doporučujeme postupovat dle nabízených kroků a pro aktivaci využijte telefonickou aktivaci na čísle 225 990 844 a následně zaslání potvrzovacího kódu na Váš mobilní telefon ve formě sms.

Pokud se Vám hláška o aktivaci Windows neukáže, máte systém Windows již předinstalovaný a připraven k použití. Nyní se Vám ukazuje plocha s ikonami (tak zvané „metro“) ve francouzštině nebo angličtině. Pro češtinu, ale i celkovou aktualizaci postupujte podle bodů níže.

Pro **plnou funkci** systému Windows (včetně jazykové sady pro „metro“) a Office 365 budete potřebovat připojení k internetu.

U systému Windows se může stát, že po jeho první aktualizaci budou některé jeho ikony dále ve francouzštině nebo angličtině, ale po stáhnutí a všech aktualizací (2 – 3 aktualizace + restart PC) bude systém plně v Českém jazyce.

Jak aktualizovat systém Windows:

1. Připojte zařízení k internetu: přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky a klikněte na *Nastavení*, zde vyberte ikonu Internetu (pokud používáte myš, nastavte ukazatel do pravého spodního rohu obrazovky, vyjeďte nahoru a potom klikněte na *Nastavení* a ikonu internetu).
2. Aktualizujte SW: přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky a klikněte na *Nastavení* – dále na *Změnit nastavení počítače* – dále na *Aktualizace a obnovení* – dále ve složce *Windows Update* klikněte na *Nainstalovat*. Rychlost instalace je závislá na Vašem internetovém připojení. V průběhu aktualizace se může PC sám restartovat.
3. Pokud nedojde k automatické aktivaci nainstalovaných aktualizací nebo se objeví hláška o chybě, přejdete k restartování PC. Přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky a klikněte na *Nastavení* – dále na symbol *Vypnutí* a zvolte *Aktualizovat a Restartovat*. Body 2 a 3 opakujte, dokud se v sekci Aktualizace neobjeví hláška, že Nejsou k dispozici žádné aktualizace.

Windows defender

Při aktualizaci Windows nebo aktivaci Office můžete být vyzváni k obnovení antivirového programu Windows defender. V prvním dolním rohu na ploše je malý praporek s vykřičníkem, klikněte na něj, objeví se okno, kde klikněte na *Aktualizovat*.

Založení účtu Microsoft

Účet potřebujete aktivaci Office 365, ale také pro Microsoft Store, kde lze stahovat řadu aplikací. Postupujte následovně.

1. Přejeďte prstem přes pravý okraj obrazovky a klikněte na *Nastavení* – dále na *Změnit nastavení počítače*.
2. Klepněte nebo klikněte na *Účty* a potom na *Další účty* a potom *Přidat účet*.
3. Zadejte informace o účtu pro toho, kdo se bude přihlašovat do Windows. Dá se to udělat čtyřmi způsoby:
 - Pokud účet máte, zadejte tento účet.
 - Pokud účet nemáte, vytvořte ho přes libovolnou (existující) emailovou adresu, kterou používá nejčastěji.
 - Pokud nemáte emailovou adresu, klepněte nebo klikněte na *Nový e-mail*. Je to zdarma.
4. Dokončete nastavení účtu podle pokynů.

Aktivace Office 365

Office 365 je balík kancelářských programů Word, Excel, Outlook a další. Je práci s jednotlivými programy je potřeba provést aktivaci a instalaci. Budete k tomu potřebovat připojení k internetu a Váš účet Microsoft – viz předchozí krok. Vyhledejte položku **Microsoft Office** (použijte pole pro hledání vpravo nahoře). Pokud se Vám zobrazí vstupní obrazovka ve francouzštině, klikněte dále na políčko *Activer*. Další postup a aktivace bude v Českém jazyce.

V případě problému s instalací volejte naší Accent help linku 603 510 682.

Řešení problémů s Windows na www.windows.cz nebo pro Office 365 www.office365.cz

Přejeme Vám příjemné chvíle se zařízením Accent, ať se bude jednat o práci nebo zábavu.

phoneLEVEL.eu GSM s.r.o. – oficiální distributor značky Accent, www.accent-mobile.cz