

Uživatelský manuál

Kidzy70

Dotykový tablet pro děti



ACCENT.

Uživatelský manuál

- (1) **Napájení:**
Zapnutí: Pro zapojení tabletu stiskněte tlačítko napájení po dobu cca 5 vteřin.
Systém spustí domovskou obrazovku.
Vypnutí: Pro vypnutí tabletu stiskněte tlačítko napájení po dobu cca 5 vteřin.
V systému se zobrazí hlášení Power off (Vypnutí), stiskněte OK. Můžete bezpečně vypnout tablet.
Uzamčení obrazovky: Pro uzamčení nebo odemčení obrazovky nebo krátce stiskněte tlačítko napájení.
Uzamčení obrazovky:

Upozornění:
A) Pokud je baterie slabá nebo vybitá, systém se vypne automaticky.

B) Pokud nesprávně vypnete zařízení, spustí se funkce reset, která projde a obnoví disk. Spuštění systému zabere více času.

(2) **V+ V-**
Pokud chcete upravit hlaslost, zařízení, stiskněte tlačítko Volume + nebo Volume - v horní části.

(3) **Focení**
Odemkněte tablet, na domovské obrazovce stiskněte tlačítko fotoaparátu, které zajišťuje rychlý přístup k rozhraní fotoaparátu, tlačítko stiskněte znovu a přejděte k fotoaparátu.

(4) **Zpět**
V momentálně používaném rozhraní stiskněte tlačítko ZPĚT, které umožňuje rychlý návrat k předchozímu rozhraní.

(5) **Reset**

ACCENT.

Uživatelský manuál



Stiskněte ikonu zámku, přetáhněte ji mimo kruh, přejděte k další obrazovce.

Zvolte operační systém Android nebo KnP-Kid



ACCENT.

Uživatelský manuál



4.4 Nastavení obrazovky

Vyberte Zařízení > Obrazovka - nastavte jas a pozadí Automatické otáčení, Spánkový režim, Font



ACCENT.

Uživatelský manuál

Upozornění:

Tento uživatelský manuál obsahuje důležité bezpečnostní opatření a pokyny ke správnému použití výrobku. Než začnete používat zařízení, přečtěte si důkladně tyto informace.

- Zařízení nepoužívejte za jízdy autem nebo za chůze. Děti do 6 let by měly používat tablet v přítomnosti rodičů nebo jiné dospělé osoby.
- Zvolte správnou hlaslost zařízení. Dávejte pozor, aby sluchátka nebyla nastavena příliš hlasitě. Pokud počítáte ušní šelest, ztlumte zvuk nebo přestaňte používat zařízení.
- Tablet nepoužívejte ve vysokých teplotách/vlhkém prostředí, které by jej mohly poškodit. Správná teplota činí -10° - 40°C.
- Nepouštějte zařízení z výšky, vyhýbejte se prudkým nárazům a vibracím a mohly by vést k vypadnutí nebo poškození displeje.
- Neopouštějte zařízení během formátování/nahrávání/stahování, mohlo by to vést ke smazání aplikace nebo souboru.
- Zařízení nerozebírejte, k čištění nepoužívejte alkohol, rozpouštědlo nebo benzen.
- Zařízení nepoužívejte na místech, kde je to zakázané, jako např. v letadle.
- Dávejte pozor, aby dítě nebralo do pusy písmenka ze zadního pouzdra tabletu (volitelný doplněk).

ACCENT.

Uživatelský manuál

Stiskněte tlačítko reset, zařízení restartuje systém. Nepoužívejte tlačítko reset, pokud to není nutné. Mohlo by to poškodit systém. Tlačítko reset použijte pouze v případě, kdy je to nutné.

(6) **Zdířka pro nahrávací mikrofon**
Nahrávaný zvuk bude uhozen.

(7) **Zdířka pro USB**
Zdířka pro 5PIN USB: používá se k připojení k počítači (přenos dat, nabíjení a externí USB disk apod.)

(8) **DC-IN**
Pro nabíjení zařízení použijte nabíječku 5V 2A.

(9) **TF karta**
Zdířka pro Micro SD kartu: externí T-FLASH karta

(10) **Zdířka pro sluchátka**
Standardní zdířka pro sluchátka 3.5 mm

(11) **Fotoaparát**
Přední 0,3 megapixelů, Zadní 2,0 megapixelů

(12) **Dotykový panel**
7,85" kapacitní dotykový panel: stiskněte a přetahujte prvky na panelu.

2. První použití

2.1 Nabíjení a údržba baterie
Před prvním použitím nabijte baterii naplno.

ACCENT.

Uživatelský manuál

3.2 Informační pruh - vysvětlivky



Vlevo dole najdete tři navigační tlačítka: Zpět, Domů, Naposledy použitá aplikace
Systémové ikony vpravo zobrazují bezdrátovou síť, ke které jste momentálně připojeni, sílu připojení, stav baterie, čas apod.

3.3 Použití dotykového panelu

Zařízení je vybaveno 7palcovou dotykovou obrazovkou. Pomocí prstů můžete ovládat ikony, tlačítka, menu, zobrazenou klávesnici a ostatní prvky obrazovky.

[Zpět] přejdete k předchozí otevřené obrazovce.



[Domů] přejdete k domovské obrazovce.



ACCENT.

Uživatelský manuál

4.5 Nastavení snímků obrazovky

V menu Zařízení stiskněte Nastavení snímků obrazovky. Můžete zvolit dobu prodloužení snímání, nastavit lokalizaci, ve které se snímky obrazovky budou ukládat a zviditelnit tlačítko snímků obrazovky v informačním pruhu. Klikněte na položku Zviditelnit tlačítko snímků obrazovky v informačním pruhu, ikona fotoaparátu se zobrazí v informačním pruhu. Pokud chcete udělat snímek obrazovky, stačí stisknout ikonu fotoaparátu



4.6 Paměť

V menu Zařízení stiskněte Paměť. Uvidíte informace k paměti: INTERNÍ PAMĚT, NAND FLASH, SD KARTA A USB PAMĚT.

ACCENT.

Uživatelský manuál

- Děti by mohly spolknout písmeno nebo se jim zadusit.
- Zařízení používejte v souladu s tímto uživatelským manuálem. Výrobce nebere zodpovědnost za poškození zařízení nebo ohrožení osobní bezpečnosti uživatele způsobené nesprávným používáním.
- Společnost si vyhrazuje právo na výrobu, změnu specifikací a designu. Tyto informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. (Tento tablet není vodotěsný!)
- (Upozornění) Všechny obrázky obsažené v tomto manuálu mají pouze referenční funkci. Specifikace výrobku a design mohou být změněny bez předchozího upozornění.

- **Hlavní specifikace produktu**
- **Operační systém:** Android 4.2.2
- **Processor:** RK3026 cortex A9 CPU
- **Rychlost procesoru:** 1.0GHz
- **ROM:** 4G Flash
- **RAM:** 512MB DDR3
- **Wi-Fi** 802.11b/g/n
- **TF karta:** 128MB-32GB
- **Displej:** 7" Kapacitní multitouchový TN
- **Rozlišení:** 800*480 (4:3)
- **Fotografický aparát:** Přední 0,3 megapixelů, Zadní 2,0 * megapixelů
- **Baterie:** nabíjecí, vestavěná, polymerová
- **4000mAh/3.7V**

ACCENT.

Uživatelský manuál

Pro nabíjení baterie zařízení připojte k USB nebo DC rozhraní. První tři nabíjení budou z trochu delší: baterii nabijte cca 8-10 hodin místo standardních 4-5 hodin. **Upozornění:** Tento tablet využívá vestavěnou polymerovou baterii. K nabíjení se používá klasický adaptér. Vstup: 50-240V AC 50/60Hz Max. 180mA. Výstup: DC5.0-5.5V/2A.) Během nabíjení baterie se její ikona na obrazovce se svíjí a rozvíjí. Pokud je baterie nabita, její ikona znehýbní a bude mít zelenou barvu. Pokud chcete prodloužit životnost baterie, doporučujeme ji před každým nabíjením zcela vyčerpát.

Upozornění: Pokud tablet nebudete delší dobu používat, baterii nabijte jednou za měsíc, v opačném případě se vyčerpá v důsledku ztráty statické elektřiny. 2.2 Pokud zařízení s téměř vyčerpanou baterií vypnete, nelze jej zapnout znovu – objeví se hlášení o slabé baterii. Zařízení nechte nějakou dobu nabíjet, až se automaticky spustí hlavní menu.

2.3 Pokud používáte tablet, který se nabíjí, část energie bude vyptřebována provozem zařízení a obrazovkou, doba nabíjení bude tak delší. Pokud chcete zkrátit čas nabíjení, přepněte zařízení do pohotovostního režimu nebo jej zcela vypněte.

2.4 Připojení k PC
Pro připojení k PC použijte kabel USB. Zařízení se objeví v okně USB připojení na počítači. Klikněte "Zapnout disk USB" a připojte jej k počítači. Pokud máte problém s připojením, podívejte se na

ACCENT.

Uživatelský manuál

[Naposledy otevřené aplikace] otevřete náhled naposledy použitých aplikací.



[Ztlumit zvuk] tlumíte zvuk.



[Zesílit zvuk] zesílíte zvuk.



[Manuální klávesa] spustíte klávesu menu



zobrazí se rozhraní nastavení.

(Upozornění) Pokud chcete zobrazit všechny aplikace a widgety, na domovské obrazovce stiskněte ikonu Všechny aplikace. Pokud chcete zobrazit další domovské obrazovky, obrazovku přesouvejte prstem doleva nebo doprava. V ostatních prohlížečích (soubor/hudba/video) posouvajte pásek až k cílové poloze.



ACCENT.

Uživatelský manuál



4.7 Aplikace

Ovládání aplikací: nainstalujte a odinstalujte aplikace Jak nainstalovat aplikace třetích stran? V menu Osobní nastavení stiskněte Zabezpečení > Správa zařízení > Neznámé zdroje - klikněte. Nyní můžete nainstalovat aplikace třetích stran.



ACCENT.

Uživatelský manuál

- **USB:** USB2.0, podpora 3G sítě, USB hardwarový klíč/Ethernet10-100M z externího
- **OTG**
- **G-senzor** 3D
- **Reproduktor:** 0.8W*2pcs
- **Podporované formáty videí:** MKV, AVI, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, 3GP, VPS, RV, WMV, AVS, H.263HP
- **Podporované formáty hudby:** MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV
- **Podporované formáty snímků:** JPG, JPEG, BMP, GIF
- **Nahrávání:** podpora WAV formátu
- **Podporované formáty e-knih:** TXT, Html Htm, EPUB (maximální kapacita: 20M)
- **Jazyky:** Čínština, angličtina, japonština, francouzština, němčina, čeština, španělština, ruština atd.


1. Rychlý průvodce



ACCENT.

Uživatelský manuál

Nastavení > Systém > Vývojiářské možnosti > Odladění SB
Klikněte na rámeček a vymažte fajfku, nyní se zkuste připojit znovu.

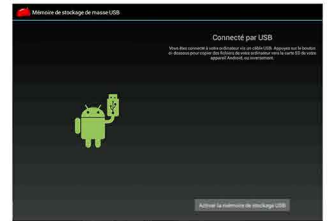

Vstupte, stiskněte ikonu Aktivovat paměť ovládacího USB kopírování/smazání soubory na zařízení a paměťové kárty.

3. Rozhraní nástrojů

3.1 Popis hlavního rozhraní
Po zapnutí zařízení se zobrazí domovská obrazovka.

ACCENT.

Uživatelský manuál

4. Základní nastavení

Nastavení: Stiskněte ikonu Nastavení a vstupte.



4.1 Nastavení Wi-Fi

(1) Stiskněte **Wi-Fi a sítě > Wi-Fi**.
(1) Zapněte WiFi posunutím přepínače na pozici **ON**. Zařízení vyhledá dostupné Wi-Fi sítě a zobrazí seznam nalezených sítí. Soukromé uzamčené se zobrazují se symbolem zámku. Pokud zařízení vyhledá síť, ke které jste již někdy v minulosti připojili, připojí se automaticky. (3) Stiskněte název sítě pro zobrazení detailů a připojení. Pokud je síť chráněna heslem, budete muset zadat heslo nebo jiné oprávnění. (Na podrobnosti se zeptejte svého správce sítě.)

ACCENT.

Uživatelský manuál

1. V menu Nastavení stiskněte Aplikace. V horní části obrazovky uvidíte tři záložky, každá zobrazuje seznam aplikací a jejich prvků: Stažené, Aktivní, Všechny.
2. Najděte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, klikněte na její název.
3. Stiskněte Odinstalovat, odinstalujete tak aplikaci ze zařízení.



4.8 Reset
Nastavení > Záloha a reset > Obnovení továrních nastavení

ACCENT.

4.9 Externí paměť

Do zařízení vložte TF kartu.
Zvolte Nastavení > Zařízení > Paměť, vyberte dostupnou paměť.



(Upozornění) Pokud chcete bezpečně odstranit SD kartu, stiskněte Odstranit SD kartu.

4.10 Nastavení jazyka

Zvolte OSOBNÍ NASTAVENÍ, dále Jazyk a vstupy, klikněte na Kontrolu pravopisu. Zařízení bude automaticky kontrolovat pravopis.

ACCENT.

Tento tablet podporuje aplikace třetích stran. Většinu aplikací lze nainstalovat z internetu. Lze také kopírovat paměť NANO nebo SD kartu.
V menu Všechny aplikace zvolte ikonu Instalace aplikací, zobrazí se menu Instalace, Správa a Konec.
Instalace: Stisknete Instalovat, vstupte do rozhraní Instalace aplikací. Z interní paměti, TF karty nebo USB paměti zvolte aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Pokud se vrátíte zpět na domovskou obrazovku nebo k menu Všechny aplikace, uvidíte nainstalovanou aplikaci.


(Upozornění) Pokud na zařízení chcete nainstalovat aplikace třetích stran, musíte mít dostatečné množství paměti. Pokud v paměti zařízení nebo externí paměti není dostatek prostoru, aplikace třetích stran nebudou správně nainstalovány.
Správa: stisknete Správu, vstupte do rozhraní.

8. Řešení problémů

Zařízení nelze otevřít.
(1) Zkontrolujte stav nabití baterie.
(2) Připojte adaptér, zařízení po nějakou dobu nabíjejte, zkuste znovu.
(3) Pokud zařízení nadále nejde otevřít, zkontrolujte připojení. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou pomoc.

Po zapnutí zařízení se na obrazovce zobrazuje vykičník nebo upozornění na nízký stav nabití baterie, zařízení se vypne.

ACCENT.

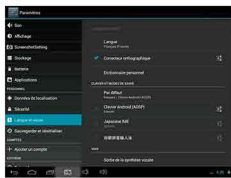

Zvolte jazyk: OSOBNÍ NASTAVENÍ > Jazyk a vstupy > Jazyk. K dispozici máte 54 jazyky.
(Upozornění) Systém Android podporuje 54 jazyků.

4.11 Datum a nastavení času
SYSTÉM > Datum a čas Vyberte časové pásmo a formát data.



ACCENT.

Baterie je příliš slabá, nabíjte ji.

- Ve sluchátkách není slyšet zvuk.

(1) Zkontrolujte, zda zvuk není nastaven na 0.
(2) Zkontrolujte, zda zvukový soubor není poškozen. Zkuste pustit jiný hudební soubor. Pokud je soubor poškozen, můžete slyšet jen hluk nebo podivné zvuky.

- Nelze kopírovat soubor, pustit hudbu apod.

(1) Zkontrolujte připojení mezi počítačem a zařízením.
(2) Zkontrolujte, zda paměť zařízení není plná.
(3) Zkontrolujte připojení pomocí USB kabelu (zda není poškozen apod.).
(4) Kabel USB je odpojen.

ACCENT.

5. Volba režimu USB

Režim USB zvolíte pomocí Nastavení > SYSTÉM > Vývojářské možnosti > Odladit USB



ACCENT.

6. O tabletu

Zvolte: SYSTÉM > O tabletu, na obrazovce se zobrazí základní informace o tabletu.



7. Instalace a správa aplikací



ACCENT.